





Varusteluettelo

STEPKIT:iin kuuluvaa takareunalistaa tai rintaosaa varten

Avoporras. Takareunalista katkaistaan oikean levyiseksi ja kiinnitetään liimatiivistemassalla. Tarvittaessa käytä päissä pieniä nautoja.

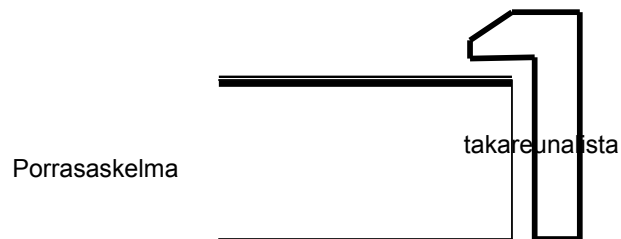

Umpiporras. Rintaosat katkaistaan oikean korkuisiksi ja levyisiksi. Käytä liimatiivistemassaa. Paina kiinni.

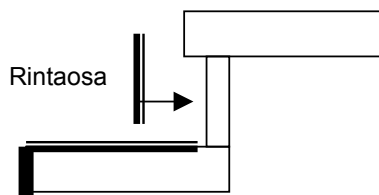

Rintalevyt toimitetaan 170mm:n levyisinä.